


|            |               |     |  |                     |       |
|------------|---------------|-----|--|---------------------|-------|
| 文書         |               |     |  | User                | 殿     |
| 大区分        |               | 小区分 |  | Pages               | 1/3   |
| 整理番号<br>名称 | 取扱説明書 高電圧ユニット |     |  | Object<br>equipment | _____ |

# 取 扱 説 明 書

装 置 名 称 / 装 置 番 号

## コロナ放電システム ELC-01N 型

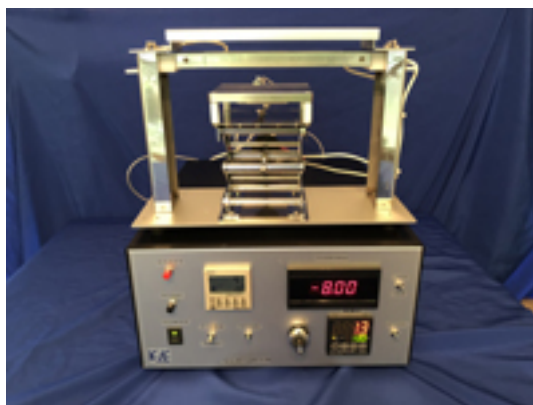

エレメント有限公司

〒252-0331

神奈川県相模原市南区大野台5-13-3

TEL 042-786-5063

FAX 042-786-5065

<仕様>

コントロールユニット

## 2

## 2、ワーク台ユニット

- |              |     |
|--------------|-----|
| (1) コロナ放電電極  | 1 本 |
| (2) ワーク台     | 1 個 |
| (3) スペースヒーター | 1 個 |
| (4) K型熱電対    | 1 本 |

### <事前準備>

- 1、3 P A C ケーブルを A C コンセント ( 2 A 以上 ) に接続願います。
- 2、3 種以上のアース線を高圧電源ユニットリアパネルの E 端子に接続願います。
- 3、高圧コネクター、ヒーター用ケーブル等を接続願います。
- 4、コロナ放電電極～ワーク台距離を所望の距離に設定願います。

### <操作手順>

- 1、POWER スイッチを ON 願います。
- 2、加熱する場合は HT スイッチを ON 願います。
- 3、温調計にて所望の温度を設定、昇温願います。
- 4、T I M E R / T H R U スイッチを T H R U 側へ設定下さい。
- 5、H V O N スイッチを ON し C V ボリュームにて出力電圧値を設定願います。
- 6、k V / m A スイッチにて出力電圧値、電流値をご確認下さい。
- 7、上記で電圧値が上がらない、電流値が多い場合は、配線や距離等ご確認願います。
- 8、H V O N スイッチ OFF、T I M E R / T H R U スイッチ T I M E R 側に設定
- 9、S T A R T スイッチを瞬時 ON 願います。
- 10、電子タイマー設定時間だけコロナ放電処理が行われます
- 11、途中で終了する場合は S T O P スイッチを瞬時 ON 願います。
- 12、全ての処理が終了しましたら、H V O N スイッチを OFF し P O W E R スイッチを OFF 願います。